




TORNADO EX

Cebado de la cabeza del atomizador:

Asegúrese de que el tanque permanezca conectado a la batería. Mantenga la base del tanque firmemente por el ajustador de flujo de aire y desenrosca la tapa del tanque, (esto es más fácil si el flujo de aire el ajustador se abre por completo, o en el sentido de las agujas del reloj según se ve desde arriba). La boquilla debe permanecer roscada en la tapa del tanque, y ambas partes se pueden quitar como una sola pieza. El tanque de vidrio debería permanecer unido a la base del tanque después de quitar el conjunto de tapa superior.

Si se despegar, puede ser empujado suavemente de nuevo, asegurando que el flujo de aire no se ha levantado y está apropiadamente asentado. Ponga 3-5 gotas de líquido en el interior de la cabeza del atomizadora, por el orificio central. Después del cebado, vuelva a colocar la parte superior, ensamble todo nuevamente

Nota: en el primer uso de una resistencia, tras cebarla, llene el depósito y deje unos minutos antes de dar la primera calada, esto ayudara a que la resistencia se empape debidamente y aumentara la vida útil de la cabeza atomizadora.

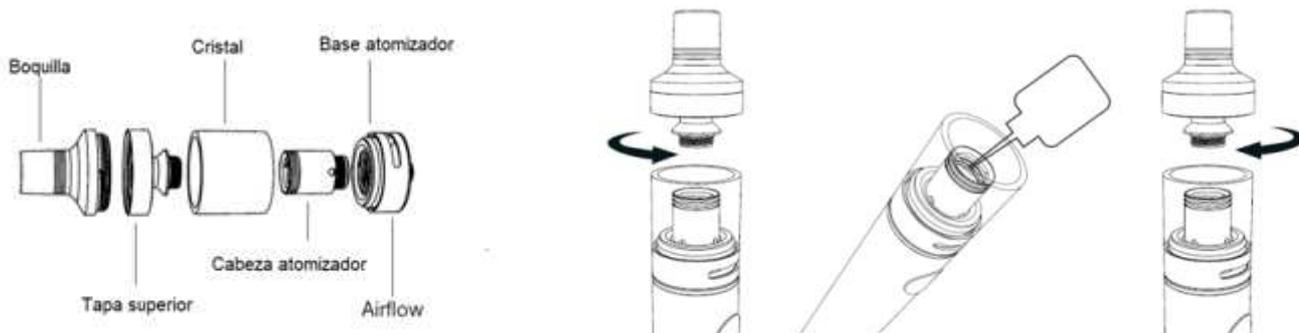

Vida útil de la cabeza del atomizador:

Las cabezas de los atomizadores no duran para siempre, y necesita ser reemplazadas periódicamente. El tiempo en uso antes del reemplazo, depende de varios factores, dependiendo de la potencia utilizada, estilo vaping y sabor y tipo de E-líquido. Un ligero sabor quemado, pérdida general de producción de vapor, o una reducción en la intensidad de sabor pueden ser indicadores de que la la cabeza del atomizador requiere reemplazo, esto suele ser tras el consumo de 30-50ml de líquido

Llenar el tanque

Mantenga firme la parte superior del tanque, y retire la boquilla desenroscandola. Llenar el tanque con E-líquido usando uno de los orificios de relleno dedicados ubicados a cada lado del orificio central de aire, no ponga líquido en el agujero de aire central. Una vez lleno, vuelva a colocar la boquilla.


Nota: para evitar fugas, no llene más allá de la parte superior de la cabeza del atomizador

Vida útil de la cabeza del atomizador:

Las cabezas de los atomizadores no duran para siempre, y necesita ser reemplazadas periódicamente. El tiempo en uso antes del reemplazo, depende de varios factores, dependiendo de la potencia utilizada, estilo vaping y sabor y tipo de E-líquido. Un ligero sabor quemado, pérdida general de producción de vapor, o una reducción en la intensidad de sabor pueden ser indicadores de que la la cabeza del atomizador requiere reemplazo, esto suele ser tras el consumo de 30-50ml de liquido

Llenar el tanque

Mantenga firme la parte superior del tanque, y retire la boquilla desenroscandola. Llenar el tanque con E-líquido usando uno de los orificios de relleno dedicados ubicados a cada lado del orificio central de aire, no ponga liquido en el agujero de aire central. Una vez lleno, vuelva a colocar la boquilla.

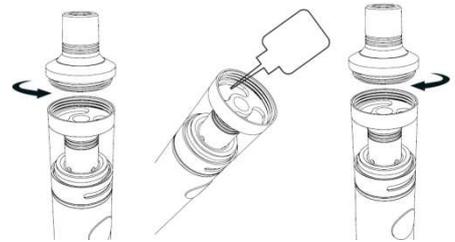

Nota: para evitar fugas, no llene más allá de la parte superior de la cabeza del atomizador

Ajuste del flujo de aire:

Si encuentra que el flujo de aire es demasiado ventilado o demasiado apretado, girar el ajustador de flujo de aire para exponer menos o más agujeros. Experimenta para encontrar tu preferencia.



Nivel de E-líquido:

Para evitar la cabeza del atomizador quede en seco y se recaliente prematuramente, asegurar que el nivel de líquido nunca cae por debajo de los orificios inferiores de la cabeza atomizadora.


Reemplazar la cabeza del atomizador

Importante: el atomizador del Tornado EX, no se puede cambiar sin primero vaciando el Tanque. Retire la boquilla, como se ha descrito en el llenado del tanque, la tapa del tanque todavía debe estar en su lugar después de quitar la boquilla. Verter el liquido restante, despues desenrosque la tapa del tanque. Sostener el ajustador de flujo de aire hacia abajo y tire suavemente el tanque de vidrio para dejar libre la base del tanque.

Gire el ajustador de flujo de aire completamente abierto (en el sentido de las agujas del reloj) visto desde arriba), y desenroscar la cabeza del atomizador de la base del tanque. Coloque una nueva cabeza de atomizador. Asegúrese de que el ajustador de flujo de aire esté completamente Asentado.

Empuje suavemente el vidrio del tanque hacia atrás de en la base del tanque. Ponga 3-5 gotas de liquido en el interior de la cabeza atomizadora para ayudar a drenarla.


Gire el ajustador de flujo de aire a la posición completamente cerrada (en sentido antihorario visto desde arriba), luego vuelva a montar y apriete la tapa del tanque. Rellene el tanque como se describió anteriormente en Llenar el Tanque, luego vuelva a colocar la boquilla.

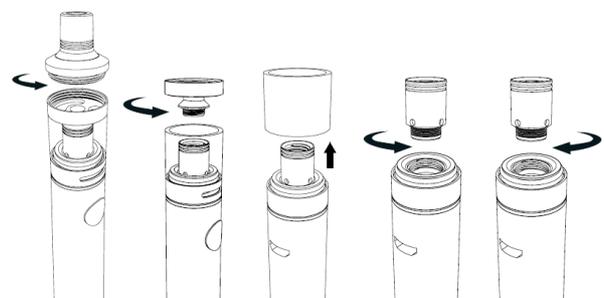

Nota: tras llenar el tanque, dejar que repose unos minutos antes de dar la primera calada con la nueva resistencia. Esto asegura que la cabeza del atomizador está completamente saturada con E-líquido antes de su primer uso.

Elección de la cabeza del atomizador:

El Tornado EX está equipado como estándar con una cabeza de atomizador EX 1.2 ohmios, y una cabeza de atomizador EX 0.5 ohm se proporciona como repuesto. El EX 1.2 ohmios es adecuado para un flujo de aire más ajustado, similar a fumar un cigarrillo convencional, mientras que el EX 0.5 ohm es adecuado para un flujo de aire más abierto, y puede producir nubes más grandes de vapor.

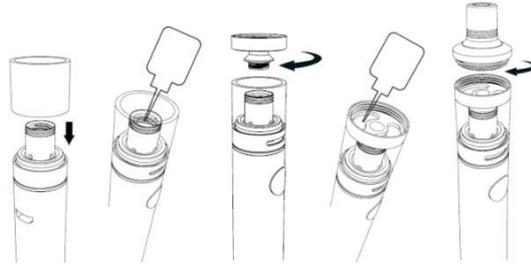

Contenido del kit

- 1 x tanque Tornado EX
- 1 x EX cabeza del atomizador (1.2ohm instalada)
- 1 x cabeza del atomizador EX (0.5ohm de repuesto)

Especificaciones:

- Dimensiones: 19 mm (diámetro) 118 mm (longitud)
- Capacidad del tanque: 2.0ml
- Tipo de cabeza del atomizador: EX
- Rango de resistencia: 0.2 - 3.5ohm
- Diámetro máximo de la boquilla de llenado: 3.9 mm

Información adicional del producto

No hay informes de efectos secundarios médicos con este producto. Si crees experimente un efecto secundario, por favor póngase en contacto con nosotros o el fabricante.

Garantía

Los componentes del kit Tornado EX tienen una garantía de 1 mes, con la excepción de las cabezas atomizadoras, que son artículos consumibles y están cubiertos por una garantía de un día.



Fabricado en China con la autorización de Pillbox38.
UK Ltd, Stancliffe Street, Blackburn, Lancashire, BB2 2QR

Reino Unido	Tel 01254 692244 www.totallywicked-eliqid.co.uk
USA	Tel 1(888) 761-9425 www.totallywicked-eliqid.com
Alemania	Tel 01803 942533 www.totallywicked-eliqid.de
España	Tel 34 986 271673 www.store-steam.com

TORNADO EX

PILLBOX 38