


## USANDO SU AURA - CEBADO

### Cebado de la cabeza del atomizador

Retire el tanque de la batería de Aura, desenroscándolo de la base del tanque. Gire el tanque al revés, luego desatornillar la base del tanque, de la sección de vidrio del tanque principal, ponga 3-5 gotas de líquido en el interior de la resistencia por el orificio central, para ayudar a que quede empapada antes del primer uso.

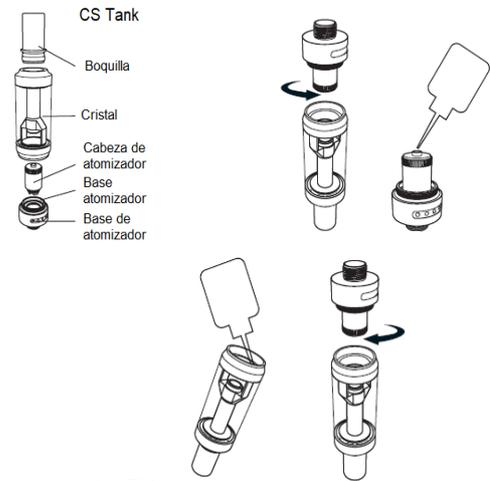

### Llenar el tanque

Llena el tanque a través de una de las aberturas situadas a ambos lados del orificio central de aire. Tenga cuidado de no poner e-líquido en el orificio central.

Una vez lleno, rosca la base del tanque en la sección de vidrio del tanque luego rosque el tanque en la batería.

**Nota:** Después de cebar una nueva cabeza de atomizador y llenando el tanque se recomienda esperar 5 minutos antes de vapear para asegurar la cabeza del atomizador está completamente saturada de líquido.

### Vida útil de la cabeza del atomizador

Las cabezas de los atomizadores no duran para siempre, necesita ser reemplazado periódicamente. El tiempo para su reemplazo, puede variar de unos días a unas semanas, dependiendo de la potencia utilizada, la forma de vaping, el sabor y tipo de e-líquido utilizado. Un ligero sabor quemado, pérdida general de vapor o una reducción en la intensidad de sabor pueden ser indicadores de que la cabeza del atomizador requiere reemplazo.

### Ajuste del flujo de aire

Si encuentras el flujo de aire demasiado abierto o demasiado apretado mientras vapeas, gira el anillo de control de flujo de aire en la base del tanque. Exponiendo más agujeros proporcionará más pase de aire. Menos agujeros restringirán el flujo de aire. Experimentar para encontrar tu preferencia

### Nivel E-líquido

Para evitar que la cabeza del atomizador tenga el nivel adecuado y para evitar que quede seca y quemarse prematuramente, asegúrese que el nivel de e-líquido no caiga por debajo de la parte inferior de la sección de vidrio del tanque.



### Reemplazar la cabeza del atomizador

Para reemplazar la cabeza del atomizador, desatornille el tanque de la batería de Aura. Dale la vuelta al tanque hacia abajo, luego desatornille la base del tanque de la sección de vidrio del tanque. Desatornilla el atomizador desde la base del tanque y reemplazar. Prepare la nueva cabeza del atomizador goteando 3-5 gotas de e-líquido en su agujero central. Vuelva a armar el tanque y vuelva a colocar el tanque en la batería de Aura.

**Recordatorio:** después de cebar un nuevo cabezal atomizador, se recomienda esperar 5 minutos antes comenzar a vapear para asegurar que la cabeza del atomizador esté completamente saturada de líquido.



### Garantía

Los componentes de Aura tienen una garantía de 1 mes con la excepción de las cabezas atomizadoras por ser consumibles, disponen de una garantía de 1 día.

## CONTENIDO DEL KIT

- 1 x tanque CS Aura
- 1 x cabeza del atomizador CS 1.5ohm (instalada)
- 1 x manual de usuario

Fabricado en China bajo licencia  
de Pillbox38 UK Ltd.  
Stancliffe Street, Blackburn  
Lancashire, BB2 2QR

- Tel 01254 692244  
[www.totallywicked-eliqoid.co.uk](http://www.totallywicked-eliqoid.co.uk)
- Tel 1(888) 761-9425  
[www.totallywicked-eliqoid.com](http://www.totallywicked-eliqoid.com)
- Tel 01803 942533  
[www.totallywicked-eliqoid.de](http://www.totallywicked-eliqoid.de)
- [www.store-steam.com](http://www.store-steam.com)  
Tel 34 986 271673

PILLBOX 38

AURA